



Moduł CDN I/O

(Moduł wejścia-wyjścia do systemu CDN i INSPIRO)

Moduł do instalacji cyfrowej, rozszerzający funkcjonalność centrali o dodatkowe wyjście oraz dodatkowe wejście. Posiada 2 wbudowane porty: P1 i P2, każdy ma 1 wejście i 1 wyjście. Każdy port możemy indywidualnie i niezależnie programować. Moduł umożliwia np. zapalenie światła razem z otwieraniem elektrozaczepu, drugim przyciskiem przez lokatora bądź automatycznie po naciśnięciu jakiegokolwiek przycisku na klawiaturze centrali.


Tabela ilustrująca przykładowe konfiguracje modułu CDN I/O

		Funkcja "0"	Funkcja "1"	Funkcja "2"	Funkcja "3"
Ustawienie wejścia INPUT	INPUT = 0	Jeżeli OUTPUT = 0 Wyłączony cały port.	Zwarcie zacisków INPUT	Zwarcie zacisków wejścia INPUT uruchamia dzwonicie do lokalu nr7.	Trzykrotne naciśnięcie przycisku otwierania (Port P1)
	INPUT = 7				
Ustawienie wyjścia OUTPUT	OUTPUT = 5s. (1-255) s.	Zwarcie INPUT w trakcie rozmowy załącza na 5s. wyjście	Przed każdym otwieraniem elektrozaczepek centrali załącza na 5s. wyjście.	Drugi przycisku lub otwieranie dodatkowe załącza na 5s. wyjście.	W P1 po trzykrotnym naciśnięciu przycisku otwierania
					załącza na 5s. wyjście

tylko INSPIRO
CDNP INSPIRO

Tylko w panelu INSPIRO możliwe jest otwieranie elektrozaczepek bez zestawiania połączenia po trzykrotnym naciśnięciu przycisku otwierania w unifonie (przy podniesionej słuchawce).

Przykładowy schemat połączeń modułu CDN I/O

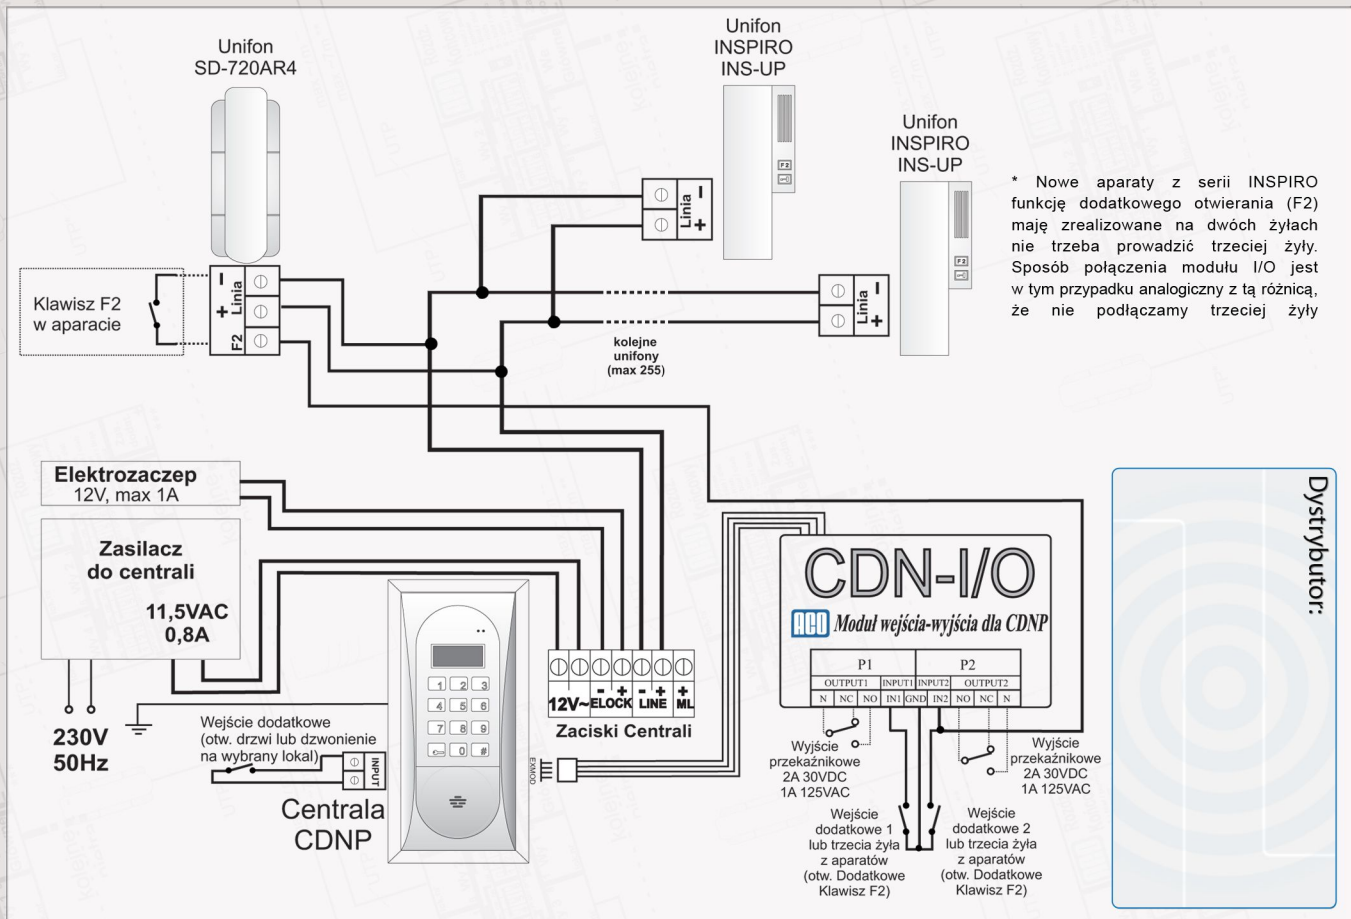

Dystrybutor:

Moduł CDN -I/O

Tabela i przykładowy schemat połączeń

inspiro **CDN**