


Moduł - CDNVs

Moduł sumatora, do którego podłącza się moduł kamery, centralę oraz zasilacz.

Wyjście sumatora to złącze RJ-45 (skrętka UTP). Sumator stosuje się przy pojedynczych centralach oraz przy centralach typu Master.

Moduł - CDNVSp

Moduł sumatora pośredniego, do którego podłącza się moduł kamery, centralę oraz zasilacz. Wyjście sumatora to złącze RJ-45 (skrętka UTP). Stosuje się go przy centralach typu Slave (posiada możliwość przełączenia obrazu). CDNVSp posiada dodatkowo wejście typu RJ-45.

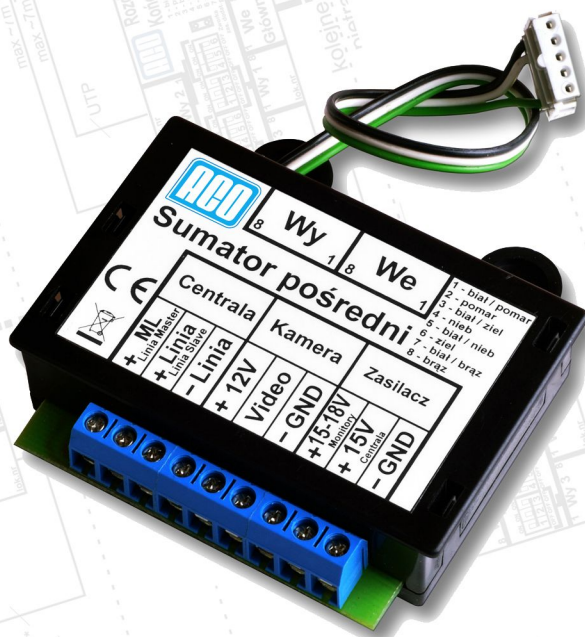

Moduł - CDNVsbk

Moduł sumatora bez kamery, stosowany w przypadku, gdy przy centrali Slave nie ma być montowany moduł kamery.

CDNVsbk posiada wejście i wyjście typu RJ-45 oraz zaciski do połączenia z centralą.

